



TANADAITHANH

Lan tỏa phần vinh

TRỤ SỞ

124 TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỒNG ĐA, HÀ NỘI

VĂN PHÒNG TẠI TP HCM

416 - 418 - 420 LÝ THƯỜNG KIỆT, TÂN BÌNH, HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG

588-590 ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG KHUÊ TRUNG,
QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM



TANADAITHANH

Lan tỏa phần vinh

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÁY LỌC NƯỚC RO



☎ 1800 6668

🖱 www.tanadaithanh.vn

Sản xuất tại (Xem ký hiệu đơn vị sản xuất dán trên sản phẩm)



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TÂN Á HÀ NAM
KCN Thanh Liêm, Thị trấn Kiện Khê,
Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.



Cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm máy lọc nước RO NEO, TADT SMART, TADT PLUS, ROSSI ARTE 8, TADT COMPACT của Tập đoàn Tân Á Đại Thành!


Sử dụng nước sạch là nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu sử dụng nguồn nước không đảm bảo, bạn sẽ có nguy cơ mắc nhiều bệnh như: nhiễm asen có thể bị ung thư, uống nước nhiễm khuẩn gây nên các bệnh tả, thương hàn, tiêu hóa...; người thừa hoặc thiếu các yếu tố vi lượng từ nước có thể mắc các bệnh như: bướu cổ, nhiễm chì...

Đặc thù nguồn nước tại Việt Nam có chất lượng rất khác nhau do sự khác biệt về địa hình, phân hóa khí hậu giữa các khu vực. Do đó, mặc dù là quốc gia giáp biển, nhưng Việt Nam vẫn có không ít địa phương đối mặt với nguy cơ thiếu nước cho nhu cầu sinh hoạt. Đứng trước thực tế này, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã quyết định đầu tư công nghệ sản xuất máy lọc nước RO mang đầy đủ các tính năng hiện đại nhất để xử lý triệt để các vấn đề về nguồn nước, mang lại cho người sử dụng chất lượng nước tiêu chuẩn và sự an tâm tuyệt đối.

Máy lọc nước RO tự hào là một trong những dòng máy lọc nước cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, với màng lọc RO 100 GPD xuất xứ Hàn Quốc, cho công suất lọc cao hơn gấp 2 lần các máy thông thường.


Sách Hướng dẫn Lắp đặt và Sử dụng Máy lọc nước RO là một ấn phẩm đi kèm bộ sản phẩm đầy đủ của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, cung cấp các thông tin chi tiết và khoa học về cấu tạo, cách lắp đặt, thao tác sử dụng, những lưu ý bảo hành và bảo trì... giúp Quý khách hàng dễ dàng tra cứu và tham khảo. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị việc lắp đặt, bảo hành, bảo trì cần được thực hiện bởi những người có chuyên môn về kỹ thuật để đảm bảo tính chính xác của sản phẩm và sự an toàn của Quý khách!

Chúc Quý khách và gia đình có những phút giây thoải mái với sản phẩm máy lọc nước RO của Tập đoàn Tân Á Đại Thành!

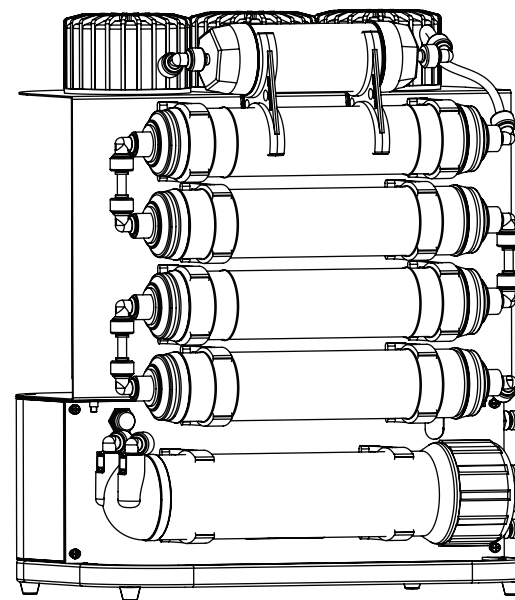


THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LỌC NƯỚC TANADAITHANH COMPACT

THÔNG SỐ	MODEL
	TANADAITHANH COMPACT
Dòng sản phẩm	Đế gắm
Công nghệ lọc	Thẩm thấu ngược
Điện áp	220V/ 50Hz
Công suất lọc	17L/H
Hiệu suất lọc	50%
Dung tích bình áp	7 lít
Nhiệt độ nước vào	5 - 40°C
Áp suất nước vào tiêu chuẩn	0.2 - 4 bar
Tiêu chuẩn nước vào	QCVN 01-1:2018/BYT
Tiêu chuẩn nước ra	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm	L 350x W 235x H420

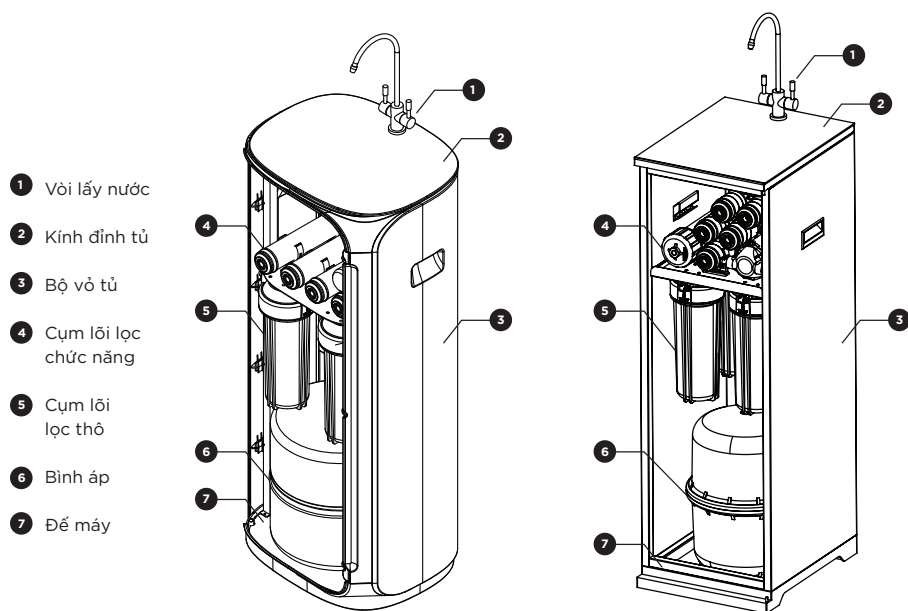


MÁY LỌC NƯỚC ROSSI NEO AMBIENT/ TÂN Á ĐẠI THÀNH SMART

THÔNG SỐ	MODEL	
	NEO AMBIENT	TANADAITHANH SMART
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Công suất	36W	36W
Lưu lượng lọc	24L/H	17L/H
Hiệu suất lọc	60%	50%
Dung tích bình áp	10 lít	9 lít
Nhiệt độ nước vào	5 - 40°C	5 - 40°C
Áp suất nước vào tiêu chuẩn	0.2 - 4 bar	0.2 - 4 bar
Tiêu chuẩn nước vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Kích thước sản phẩm	L436 x W348 x H983	L320 x W400 x H997

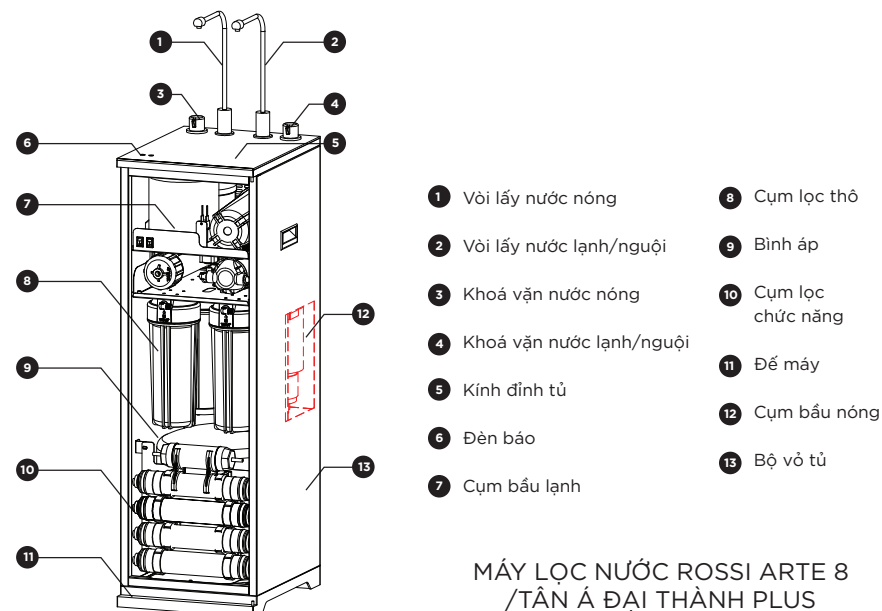

MÁY LỌC NƯỚC ROSSI ARTE 8 /TÂN Á ĐẠI THÀNH PLUS


THÔNG SỐ	MODEL	
	ROSSI ARTE 8	TANADAITHANH PLUS
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz
Công suất	RO 36W/ Nóng 430W Lạnh 90W	RO 36W/ Nóng 430W Lạnh 90W
Lưu lượng lọc	24 L/H	24 L/H
Hiệu suất lọc	60%	60%
Dung tích bình áp	10 lít	10 lít
Nhiệt độ nước vào	5 - 40°C	5 - 40°C
Áp suất nước vào tiêu chuẩn	0.2 - 4 bar	0.2 - 4 bar
Dung tích bình nóng	2 lít	2 lít
Nhiệt độ nước trong bầu nóng	80°C - 90°C	80°C - 90°C
Dung tích bình lạnh	1.2 lít	1.2 lít
Nhiệt độ nước trong bầu lạnh	6 - 15°C	6 - 15°C
Tiêu chuẩn nước vào	0.2 - 4 bar	0.2 - 4 bar
Kích thước sản phẩm	L320 x W400 x H997	L320 x W400 x H997

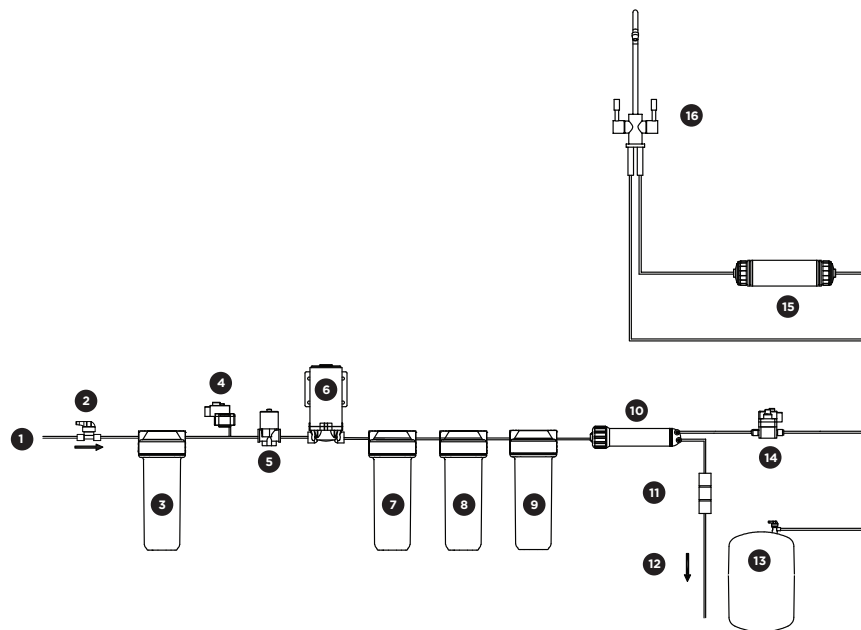

SƠ ĐỒ KẾT NỐI ĐƯỜNG NƯỚC

Sơ đồ kết nối đường nước máy lọc nước Rossi Neo Ambient

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------|
| 1 Nguồn nước | 7 Cốc lọc 2 | 13 Bình áp |
| 2 Khóa nước cấp | 8 Cốc lọc 3 | 14 Van áp cao |
| 3 Cốc lọc 1 | 9 Cốc lọc 4 | 15 Các lõi lọc chức năng |
| 4 Van áp thấp | 10 Màng RO | 16 Vòi 2 chức năng |
| 5 Van điện từ | 11 Flow | |
| 6 Bơm | 12 Nước thải | |

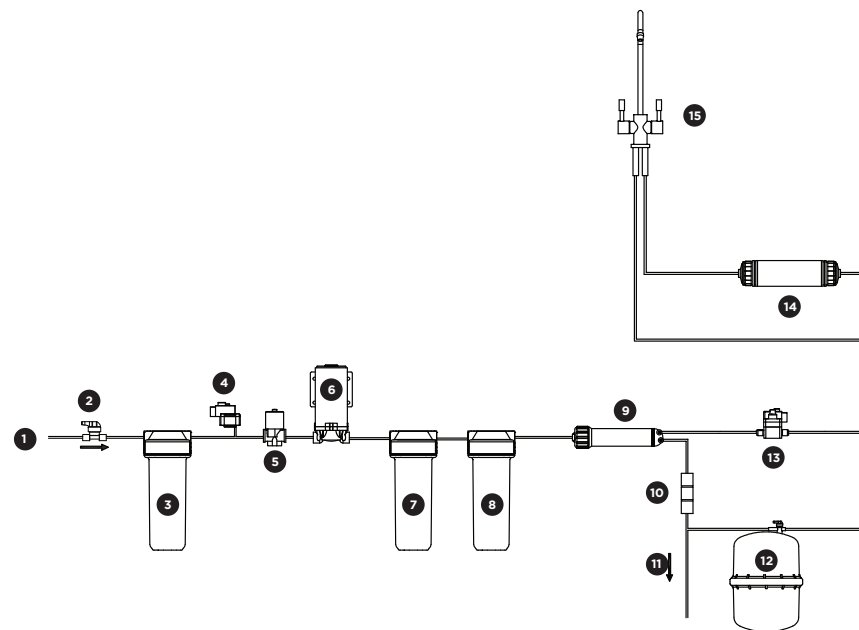


SƠ ĐỒ KẾT NỐI ĐƯỜNG NƯỚC

Sơ đồ kết nối đường nước máy lọc nước Tân Á Đại Thành Smart

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------|
| 1 Nguồn nước | 7 Cốc lọc 2 | 12 Bình áp |
| 2 Khóa nước cấp | 8 Cốc lọc 3 | 13 Van áp cao |
| 3 Cốc lọc 1 | 9 Màng RO | 14 Các lõi lọc chức năng |
| 4 Van áp thấp | 10 Flow | 15 Vòi 2 chức năng |
| 5 Van điện từ | 11 Nước thải | |
| 6 Bơm | | |

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY LỌC NƯỚC

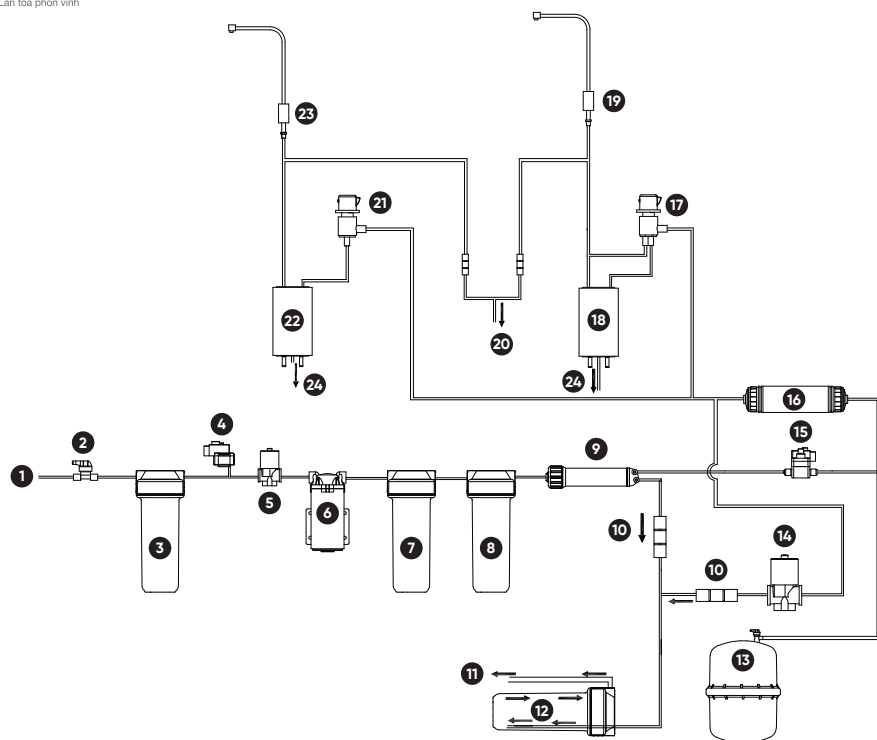


SƠ ĐỒ KẾT NỐI ĐƯỜNG NƯỚC

Sơ đồ kết nối đường nước máy lọc nước Rossi Arte 8 /Tân Á Đại Thành Plus

- | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 1 Nguồn nước | 9 Màng RO | 17 Khóa 2 cửa |
| 2 Khóa nước cấp | 10 Flow | 18 Bình lạnh |
| 3 Cốc lọc 1 | 11 Nước thải RO | 19 Vòi RO + Lạnh |
| 4 Van áp thấp | 12 Cống tản nhiệt | 20 Thông hơi |
| 5 Van điện từ | 13 Bình áp | 21 Khóa 1 cửa |
| 6 Bơm | 14 Van điện từ 220V | 22 Bình nóng |
| 7 Cốc lọc 2 | 15 Van áp cao | 23 Vòi nóng |
| 8 Cốc lọc 3 | 16 Các lõi lọc chức năng | 24 Xả đáy |

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY LỌC NƯỚC

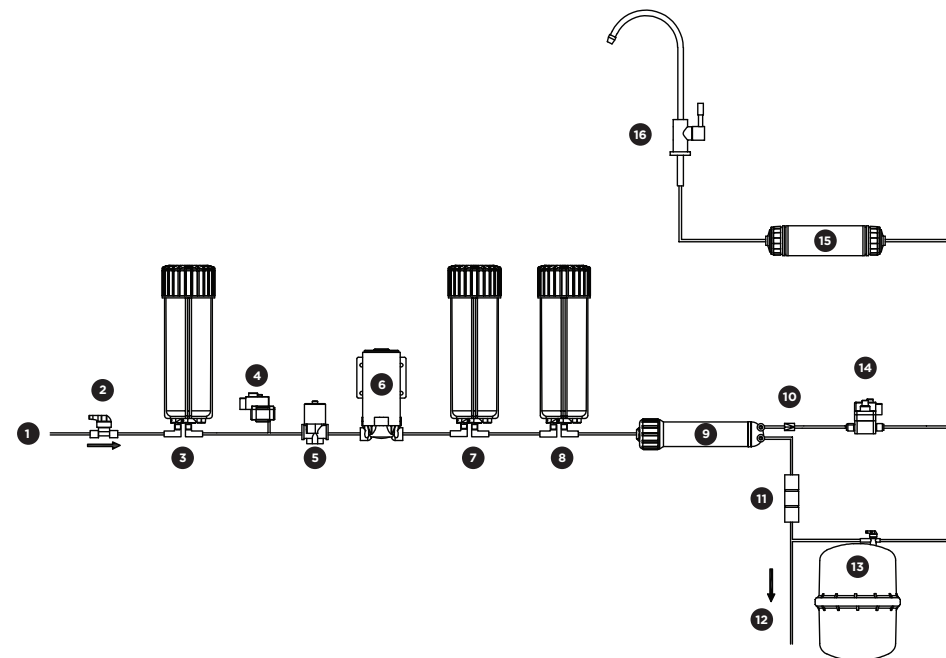

SƠ ĐỒ KẾT NỐI ĐƯỜNG NƯỚC

Sơ đồ kết nối đường nước máy lọc nước TANADAITHANH COMPACT

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|
| 1 Nguồn nước | 7 Cốc lọc 2 | 12 Nước thải |
| 2 Khóa nước cấp | 8 Cốc lọc 3 | 13 Bình áp |
| 3 Cốc lọc 1 | 9 Màng RO | 14 Van áp cao |
| 4 Van áp thấp | 10 Van 1/c | 15 Cụm lõi lọc chức năng |
| 5 Van điện từ | 11 Flow | 16 Vòi nước |
| 6 Bơm | | |

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY

Nguồn nước cấp cho máy sau khi qua các hệ thống lõi lọc với kích thước lọc siêu nhỏ sẽ loại bỏ các tạp chất, cặn bẩn, các ion kim loại nặng, asen, sắt, vi khuẩn, virus.... có trong nước. Nước đi qua hệ thống các lõi lọc chức năng được khử hoàn toàn clo dư, chất hữu cơ, bổ xung các khoáng chất có lợi cho nước khỏe, cân bằng pH.

BẢNG MÔ TẢ CHỨC NĂNG, THÔNG SỐ CỦA CÁC LỖI LỌC:

TÊN LINH KIỆN	CHỨC NĂNG	CÔNG DỤNG	THỜI GIAN SỬ DỤNG
Lõi PP 5 micron	Lõi lọc thô	Cấu tạo từ các sợi PP có kích thước khe hở 5µm, loại bỏ các chất bẩn, bùn đất, rỉ sét... có kích thước trên 5µm	03 - 06 tháng
Lõi Ultra Filtration	Lõi lọc thô	Loại bỏ các cặn bẩn, tạp chất..., có kích thước 0.1µm, lọc bụi bẩn, lọc vi khuẩn 99,9%. Rửa sạch định kỳ 3 tháng /lần - Tái sử dụng lên tới 5 năm	60 tháng
Lõi than GAC	Lõi lọc thô	Cấu tạo từ than hoạt tính GAC, loại bỏ các chất hữu cơ, hấp thụ clo dư, màu, mùi khó chịu trong nước	09 tháng
Lõi PP 1 micron	Lõi lọc thô	Cấu tạo từ các sợi PP có kích thước khe hở 1µm, loại bỏ các chất bẩn, bùn đất, rỉ sét... có kích thước trên 1µm	09 tháng
Lõi CTO	Lõi lọc thô	Cấu tạo từ than hoạt tính block, loại bỏ các chất hữu cơ, hấp thụ clo, màu, mùi khó chịu trong nước	09 tháng
Màng lọc RO	Màng RO	Màng lọc RO hoạt động theo cơ chế thẩm thấu ngược, giúp loại bỏ hầu hết các chất rắn, ion, kim loại nặng, vi khuẩn... làm nước trở nên tinh khiết	24 - 36 tháng
T33- GAC	Lõi lọc chức năng	Chống tái khuẩn, ổn định vị ngọt của nước	12 tháng
Lõi lọc Cacbon OCB	Lõi lọc chức năng	Hấp thụ các chất hữu cơ, kim loại nặng & các hóa chất độc hại khác. Khử mùi, tạo vị ngọt tự nhiên cho nước.	12 tháng
Lõi lọc Oxy Bóng Gốm	Lõi lọc chức năng	Tăng cường oxy trong nước giúp cơ thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường đề kháng và bổ sung năng lượng	12 tháng
Lõi lọc Khoáng Đá	Lõi lọc chức năng	Giúp bổ xung các khoáng chất có lợi cho sức khỏe như Canxi, Magie, Natri....	12 tháng
Maifan	Lõi lọc chức năng	Bổ xung các khoáng chất cho nước và trung hòa axit dư trong cơ thể	12 tháng
Ion âm	Lõi lọc chức năng	Giảm ORP của nước, tăng cường miễn dịch cho cơ thể	12 tháng
Tourmaline	Lõi lọc chức năng	Tạo ion âm có lợi cho sức khỏe và hoạt hóa nước	12 tháng
UF Membrane Filter	Lõi lọc chức năng	Chống tái khuẩn cho nguồn nước, loại bỏ vi khuẩn, bụi cacbon tới 99,9%	72 tháng

Lưu ý: Thời gian thay thế lõi lọc có thể đến sớm hoặc muộn hơn khuyến cáo. Thời gian thay thế lõi lọc phụ thuộc vào tần suất sử dụng và chất lượng nguồn nước cấp vào máy

CHỌN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT SẢN PHẨM


- Chọn vị trí lắp đặt gần nguồn nước, nguồn điện và thuận tiện cho việc thoát nước thải
- Vị trí lắp đặt thuận tiện cho bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa sản phẩm
- Vị trí lắp đặt không bị ánh sáng chiếu rọi trực tiếp, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp
- Ống nước được cố định chắc chắn, không bị bể gãy, rung lắc...

LƯU Ý KHI LẮP SẢN PHẨM


- Nước cấp vào máy phải đạt tiêu chuẩn QCVN 01: 2018/BYT để đảm bảo chất lượng nước đầu ra, tuổi thọ lõi lọc và linh kiện máy.
- Thiết bị được thiết kế không dùng cho người suy giảm về thể chất, giác quan hoặc thần kinh, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ
- Nhiệt độ nước đầu vào đảm bảo trong khoảng 5-40°C. Nhiệt độ nước đầu vào nằm ngoài khoảng quy định sẽ gây hư hại cho máy.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đặt máy ở bề mặt bằng phẳng theo phương thẳng đứng, giữ cho cửa thông gió của thiết bị được thông thoáng.
- Máy lọc nước cần phải nối đất trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
- Không tự ý thay đổi sơ đồ lắp đặt của máy, chất lượng nước ra sẽ không đảm bảo
- Phải súc rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng
- Không sử dụng mẫu vòi khác, chỉ sử dụng mẫu vòi có sẵn của nhà sản xuất
- Chỉ bật công tắc nóng/lạnh khi bình chứa nước nóng/lạnh đầy nước, mở vòi nóng/lạnh có nước chảy ra
- Không chạm vào vòi lấy nước trong hoặc ngay sau khi lấy nước nóng
- Nước nóng có thể gây bỏng, không để trẻ em sử dụng và người khiếm thị

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


1 KẾT NỐI VỚI NGUỒN NƯỚC

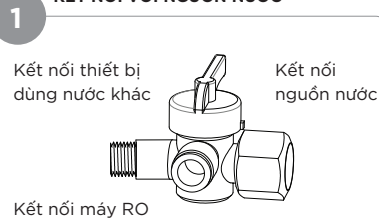

2 KẾT NỐI CÁC ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC MÁY CÓ TỦ

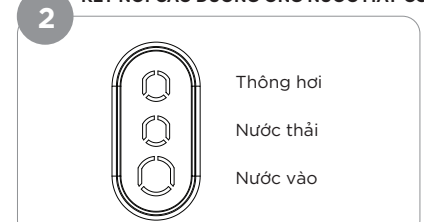

3 KẾT NỐI VỚI NGUỒN NƯỚC MÁY UNDERSINK

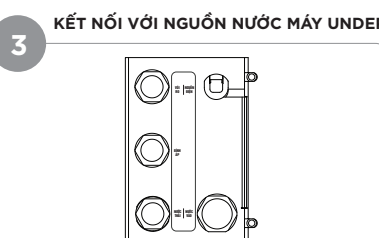



HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI MÁY LỌC NƯỚC UNDERSINK

1. Khoá hệ thống nguồn nước của gia đình.	2. Mở van xả hết nước đọng trong đường ống và kết nối van chuyển đổi vào hệ thống nước.
3. Kết nối đường nước với các cổng kết nối của thiết bị + Kết nối dây nước to với đường nước đầu vào. + Kết nối dây nước nhỏ (màu vàng) với đường nước thải + Kết nối dây nước màu trắng với bình tích áp và vòi RO	4. Lắp lõi lọc thô vào cốc lọc + Tháo bỏ vỏ nilon bọc lõi lọc. + Vặn chặt cốc lọc thô bằng tay vặn.
5. Sục rửa lõi lọc thô cho lần đầu sử dụng + Tháo đường nước vào cốc lọc RO. + Kết nối máy với nguồn điện, mở nước cấp vào máy. + Tiến hành xả rửa hệ thống lõi lọc thô trong 30 phút hoặc cho đến khi nước không còn màu đen.	6. Sục rửa lõi lọc chức năng + Kết nối đường nước cốc lọc RO và lắp lõi RO vào máy. + Tháo đường nước vào lõi lọc UF Membrane Filter. Tiến hành xả rửa hệ thống lõi lọc chức năng trong 30 phút hoặc cho đến khi nước không còn màu đen. + Kết nối lại đường nước vào lõi lọc UF Membrane Filter. + Tiến hành sục rửa toàn bộ hệ thống 1-2 bình tích áp.

Đối với máy lọc nước có chức năng làm nóng lạnh cần lưu ý:

- Phải lắp đầy đủ 3 đường nước: Nước vào, nước thải, thông hơi.
- Đường thông hơi phải để dốc 15- 20 cm so với bề mặt đặt tủ, đường ống dốc để dễ thoát nước, không được treo cao, gấp khúc, không được quấn đường ống có thể gây ra hiện tượng nước tích tại vòi, nước nhỏ giọt
- Sau khi lắp đặt máy lọc nước có chức năng nóng lạnh, mở khóa nóng/lạnh để nước chảy tại vòi thì mới bắt đầu bật công tắc

CÁC CHÚ Ý KHI THAY THẾ LỖI LỌC NHANH

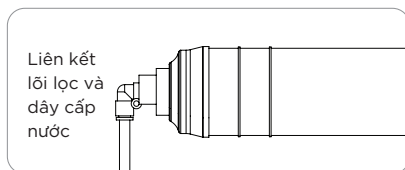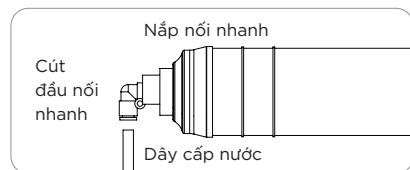

SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

- Khi thay thế lõi lọc nổi nhanh dùng tay ấn đầu 2 bên miệng vào bên trong, tiếp đến dùng tay rút đầu dây dẫn nước ra
- Dây dẫn nước có đầu liên kết với cút nối nhanh phải được cắt thẳng, phẳng và không có vĩa, không cắt chéo để tránh rò rỉ nước tại điểm liên kết
- Khi thay thế, lắp đặt lại lõi lọc nổi nhanh phải đúng chiều theo mũi tên đường đi của nước, dây dẫn nước và đầu của cút nước phải được cắm khít
- Các lõi lọc nổi nhanh khi thay thế phải đúng vị trí, chủng loại, kích thước và theo đúng sơ đồ đầu nối của các lõi lọc để tránh ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra
- Cần thay lõi lọc định kỳ để đảm bảo chất lượng nước, trường hợp nguồn nước đầu vào chưa đạt chuẩn thì cần có hệ thống lọc thô đầu nguồn.

SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

TÊN LỖI	NGUYÊN NHÂN	CÁCH KHẮC PHỤC
Máy không hoạt động	1. Nguồn điện chưa kết nối 2. Adaptor bị hỏng 3. Van áp thấp không đóng 4. Van áp cao bị hỏng	1. Kiểm tra nguồn điện, phích cắm của máy 2. Kiểm tra và thay Adaptor 3. Ấn nút đóng công tắc van áp thấp 4. Kiểm tra và thay van áp cao
Tiếng ồn lạ, bất thường	1. Máy bị chạm vào các thiết bị khác khi hoạt động 2. Van điện tử đóng mở liên tục 3. Van áp thấp đóng mở liên tục	1. Đảm bảo không có thiết bị khác chạm vào máy khi hoạt động 2. Kiểm tra và thay thế van điện tử 3. Tăng áp lực nước, đảm bảo cột nước cao >2m
Máy chạy liên tục không ngắt	1. Van điện tử bị hỏng 2. Van áp cao bị hỏng 3. Màng RO bị thủng 4. Đường ống bị rò rỉ	1. Kiểm tra và thay thế van điện tử 2. Kiểm tra và thay thế van áp cao 3. Kiểm tra và thay thế màng RO 4. Kiểm tra lại các đường ống
Nước thải quá nhiều	1. Màng RO bị tắc 2. Van Flow bị hỏng 3. Áp lực bơm không đủ	1. Kiểm tra và thay thế màng RO 2. Thay van Flow mới 3. Kiểm tra áp lực bơm đạt 50- 100 psi, thay thế bơm mới
Nước uống có vị lạ	1. Lõi lọc chức năng hết tác dụng 2. Màng RO lắp bị lệch, lẫn nước đầu	1. Thay thế các lõi lọc chức năng mới 2. Kiểm tra lại màng RO, gioăng đảm bảo lắp kín, khít
Nước có vẩn đục, màu đen	Chưa hoặc sục rửa chưa kỹ hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng	Sục rửa lại hệ thống của máy
Không có nước nóng	1. Công tắc bộ nóng chưa bật 2. Role cảm biến nhiệt bị nhảy	1. Kiểm tra và bật công tắc bộ nóng 2. Khởi động lại role cảm biến nhiệt
Không có nước lạnh	1. Công tắc bộ lạnh chưa bật 2. Role cảm biến nhiệt để nhiệt độ quá cao, nước chỉ hơi mát	1. Kiểm tra và bật công tắc bộ lạnh 2. Cài đặt lại role cảm biến nhiệt, vặn lại role để tăng độ lạnh sâu
Vòi nước bị chảy nhỏ giọt	Đường thông hơi bị tắc hoặc lắp cao hơn 20cm vị trí lắp đặt ống nước ra của máy	Kiểm tra lại đường thông hơi, đặt đường thông hơi sát bề mặt đặt máy

BƯỚC 1: Dùng điện thoại mở camera/hoặc mở Zalo bắt quét mã QR

BƯỚC 2: Camera: Bấm mở camera điện thoại
Zalo: Chọn biểu tượng quét mã QR ở góc màn hình

BƯỚC 3: Đưa camera lên quét mã QR trên tem Bảo hành điện tử



BƯỚC 4: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin kích hoạt bảo hành, theo các trường hợp


BƯỚC 5: Điền các thông tin theo mẫu hệ thống yêu cầu:
Chọn “Kích hoạt”



Sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành:
Người dùng sẽ nhìn thấy các thông tin
Số Serial, Tên sản phẩm,
Thể tích, Dòng sản phẩm...





Sản phẩm chưa được kích hoạt bảo hành:
Chọn “Kích hoạt”

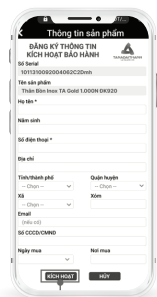


BƯỚC 6: Chọn “Xác nhận”, đồng ý và cam kết các điều khoản khuyến cáo, chính sách bảo hành từ Tập đoàn Tân Á Đại Thành


HỆ THỐNG THÔNG BÁO KÍCH HOẠT BẢO HÀNH THÀNH CÔNG.

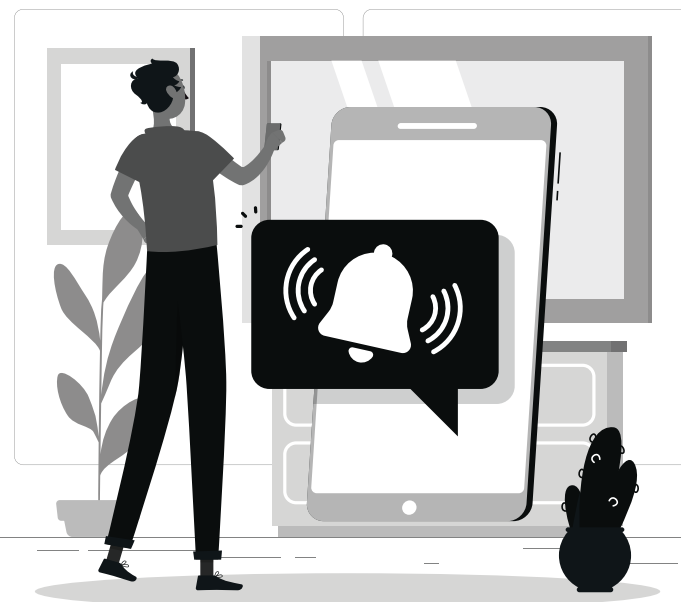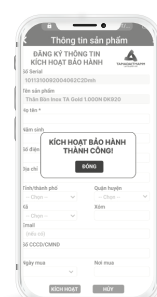


BƯỚC 1: Trên trình duyệt, truy cập đường dẫn: <http://cskh.tanadaithanh.vn>; chọn phần dành cho khách hàng kích hoạt bảo hành

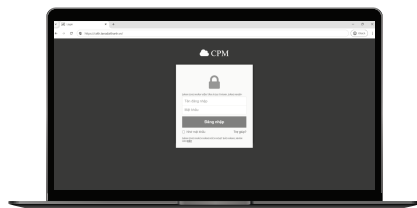


BƯỚC 2: Người dùng nhập mã Serial để tra cứu theo yêu cầu của hệ thống
Chọn “Tra cứu”

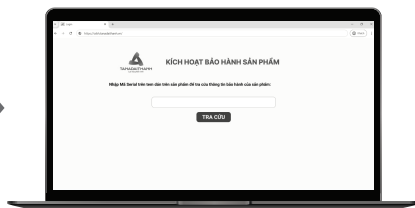

BƯỚC 3: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin kích hoạt bảo hành, theo các trường hợp


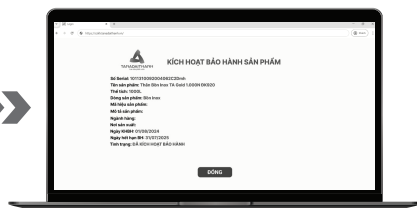


Sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành:
Người dùng sẽ nhìn thấy các thông tin
Số Serial, Tên sản phẩm, Thẻ tích, Dòng sản phẩm...

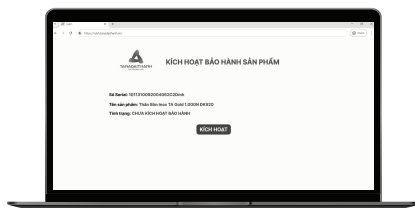

Sản phẩm chưa được kích hoạt bảo hành:
Chọn “Kích hoạt”

BƯỚC 4: Điền các thông tin theo mẫu hệ thống yêu cầu: Chọn “Tôi đồng ý với quy định và chính sách bảo hành sản phẩm của Tập đoàn Tân Á Đại Thành”
Chọn “Kích hoạt”

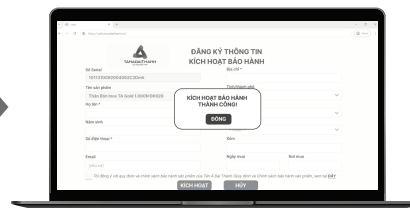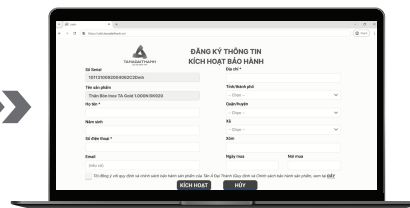

HỆ THỐNG THÔNG BÁO KÍCH HOẠT BẢO HÀNH THÀNH CÔNG.





TANADAITHANH

Lan tỏa phần vinh

SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

🖱️ www.tanadaithanh.vn

☎️ 1800 6668